MITSUBISHI

三菱除湿機


形名

MJ-Z70WX

取扱説明書

11 -	
<i>π</i> -	_
-	+

洗える抗アレルゲン除菌フィルター 部屋干しサプリメントエアー おてがるランドリー・おてがる除湿 下吹きルーバー

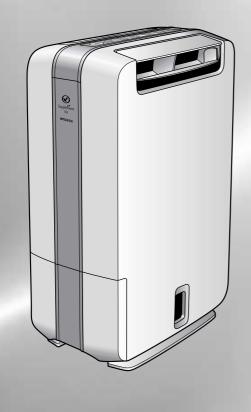



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

5 (0	ページ
● 目的別 おすすめ運転	2
●よくあるご質問	3
●安全のために必ずお守りください	4
● お願い	6
●知っておいていただきたいこと	7
● 除湿するときのポイント	7
● 各部のなまえとはたらき	8
●本体 前面/背面 ●操作部	
●準備する	10
● 運転 ● 運転する ●終了する	12
●満水ランプ/サプリメントエアーランプ	
● 運転を切換える	13
連続して除湿したいとき手軽に使いたいとき	
ルーバーを使うとき	14
切タイマーを使う	
●排水する	
● フィルター清掃ランプ	
● お手入れ ● 2週間に1回 ● 3ヵ月に1回 ● 汚れたとき	16
● 移動するときは	18
● 消耗品の交換	
● 保管と廃棄	
● 故障かな?と思ったら	
● 保証とアフターサービス	
	表紙

使いかた

こんなとき

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

目的別 おすすめ運転

運転モードとスイングルーバーを組合せてお使いください。

こんなときに

洗濯物を 乾かしたい

外に干したくない、 天気が悪くて外に 干せないときに・・・



お部屋の 湿度を下<u>げたい</u>

どの運転モードを 選んだらいいか わからないときには・・・



結露が心配

室内の結露・ カビ予防には・・・



押入れ・ゲタ箱の 除湿には・・・



おすすめ 運転モ**ー**ド

おすすめ スイング おてがる ランドリー

洗濯物が乾くまで、 自動的に運転します

上向き

洗濯物に 吹出風を当てます おてがる 除湿

不快感を取るように、 自動的に運転します

お好みのスイング

連続除湿 強

風量「強」の連続運転です

お好みのスイング

スイング停止

ルーバーの角度を 調節して、吹出風を 当てます

手順

運転スイッチ を押す (運転開始) 12ページ

運転モード を選ぶ 13ページ

ルーバーの スイング方向 を選ぶ 14ページ



運転「入」にする



おてがるランドリー を選ぶ



上向きを選ぶ



運転「入」にする



おてがる除湿を 選ぶ



お好みのスイングを選ぶ



運転「入」にする



連続除湿 強を選ぶ



お好みの スイングを選ぶ

、 スイングを停止する

こんなときは **下吹きルーバー**を お使いください

ふとん・カーペット・畳を 除湿したいとき



スニーカーを乾かしたいとき

<使いかた>



運転「入」にする



スイング停止にする




下吹きルーバーを起こす 14





運転モードを選ぶ 「連続除湿 強」がおすすめです





スニーカーは、床から少し高い位置に置くと、乾きやすくなります。

よくあるご質問

- Q.
- ・ルーバーから暖かい風が 出るのはなぜ?
- ・室温が上がるのはなぜ?
- A. **運転中は、室温が**3~6 上がることが あります。

除湿機には冷房能力はありません。むしろ、 運転中は熱を発生しますので、室温が上が ることがあります。

- Q.
- ・除湿運転しないのはなぜ?
- ・途中で運転が止まるのはなぜ?
- A. 「おてがるランドリー」で運転して いませんか?

室温・湿度などの条件により、短時間で終了する場合があります。 (13)

A. 「おてがる除湿」で運転していませんか?

除湿・送風・停止を自動的に切換えています。

13

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、 次の区分で説明しています。

⚠警告

注意

誤った取扱いをしたとき 誤った取扱いをしたときに、 に、死亡や重傷に結びつ 傷害または家屋・家財な く可能性があるもの。 どの損害に結びつくもの。 本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



禁止

火気

禁止



分解 禁止





指示を 守る



電源プラグ を抜く 本体表示



回転物につき注意

⚠警告

電源プラグの抜差しにより、 運転を停止しない



火災・感電・故障の原因になります。 本体内の温度上昇を防ぐため、運転スイッチを切った あと約2分間は、送風ファンが回ります。送風ファンが 止まってから、電源プラグを抜いてください。

電源コードを途中で接続しない、 タコ足配線をしない



火災・感電・故障の原因になります。

電源コード・電源プラグを傷つけない、

加工したり束ねたりしない、ねじらない、折らない、物をのせない、加熱しない、コードの根元を曲げたまま使用しない(ペットのかみつきにもご注意ください)

差し込みのゆるいコンセントは使わない







破損して火災・感電・発熱の原因になります。

吹出口や吸込口に指や棒などを入れない、 スイングしている ルーバーにさわらない





内部でファンが高速回転していますので、 けが・故障の原因になります。

修理・分解・ 改造はしない






分解禁」

火災・感電の原因になります。 修理はお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」 にご相談ください。



発熱器具(ストーブやファンヒーター等)の







樹脂部分が溶けて引火する恐れがあります。

電源プラグのほこりを取除き、 刃の根元まで確実に差込む



接続が不完全だと、隙間にほこりが付着して火災・感電の原因になります。

確実に 差込む

交流100V定格15A以上のコンセントを使用する



100V以外で使用すると火災・ 感電の原因になります。

交流100V


タンクにたまった水は捨てる



誤って飲んだり、他の用途に使用すると、病気や思わぬ事故の原因になります。

と 捨てる

異常時(コゲくさい等)は、運転を 停止して電源プラグを抜く





異常のまま運転を続けると、火災・感電・ 故障の原因になります。

お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

22~23

注意

吹出口や吸込口を、 布やカーテンなどで ふさがない





風通しが悪くなり、 発火・発熱の原因になります。

除湿機の上に乗らない、 腰掛けない、寄りかからない



転倒・落下して、けがの原因になります。


除湿機の上に花瓶などの 水の入った容器を載せない



内部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電・漏電火災の原因になります。

『・漏電火災の原因になります。 ─────────

直射日光や風雨の当たる場所で使用 しない(屋内専用です)





過熱や感電・漏電火災の原因になります。


押し入れの中・家具の隙間など、 狭い場所で使用しない





風通しが悪くなり、発火・発熱の原因になります。

吹出風が直接あたる所で 燃焼器具を使わない





燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。


薬品を扱う場所で使用しない (病院、工場、実験室、美容院など)



空気中に溶けた薬品や溶剤により除 湿機が劣化(ひび割れ)して水もれし、 家財などをぬらす原因になります。

使用禁止

食品や美術品・学術資料などの保存や、 業務用に使用しない





保存品の品質低下の原因になります。

油・可燃性ガスがもれるおそれ のある場所に設置しない



設置禁止

万一もれて除湿機の周辺にたまると、 発火の原因になります。

フロートや、フロート部の 発泡スチロールを はずさない





タンクが満水になっても運転が止まらず、家財など をぬらしたり、感電・漏電の原因になります。

水洗いしない、 水のかかりやすい場所で使用しない





・ 水ぬれ 埜止

水がかかると漏電火災や感電の原因になります。

吹出風を直接体にあてない





吹出風を体に長時間あてると、体調不良 や脱水症状をおこす原因になります。

注意

サプリメントカートリッジを幼児の手の 届くところに置かない 分解したり、カートリッジ内の袋を 破いたりしない




誤飲や思わぬ事故の原因になります。

水平で丈夫な場所に設置する



使用中に除湿機が倒れると内部の 水がもれて家財などをぬらしたり、 漏電火災・感電の原因になります。

電源プラグを持ってまっすぐ引き抜く





ななめに引き抜いたり、コードを持って 抜くと、プラグの刃や芯線が破損して ショート・感電・発火の原因になります。

移動するときは運転を停止し、 タンクの水を捨てる

たり、感電・漏電の原因になります。



捨てる タンクの水がもれて家財などをぬらし

タンクの水を捨ててから、 ハンドルをしっかり 持って移動する





除湿機が転倒・落下すると、 けがや床を傷つけたり、タンクの水がこぼれて 家財などをぬらす原因になります。

無人で長時間使用するときは、 2週間に1回程度点検する



フィルターに異物やほこりがつまる と過熱・水もれの原因になります。

乾燥に弱い土壁や家具、美術品 のある部屋では、ひび割れや反り に注意する



注意する

掃除をするときは、運転を停止したあと 送風ファンが止まってから電源プラグを 抜く



運転中は内部でファンが高速回転して いますのでけがの原因になります。

長期間使用しないときは、 電源プラグをコンセントから抜く




漏電火災・感電の原因になります。

お願い

●本体を倒さない

倒すとタンクの水が本体内部に入り、故障の原因に なります。万一、倒してしまった場合は、お買上げの 販売店にご相談ください。

◆本体を横に寝かせて運ばない 故障の原因になります。



知っておいていただきたいこと

運転中は室温が 3~6 上**がることがあります**

除湿機には冷房能力はありません。 むしろ、運転中は熱を発生しますので、室温が 3~6 上がることがあります。


除湿機からは暖かい風が出ますが、故障ではありません。 (冬期など気温が低いときは、吹出す風の温度が体温よりも低いため、暖かく感じないことがあります)

除湿のしくみ

部屋の空気を吸込んで、水分を除湿ローターに吸着させ、 乾いた空気を吹出します。

除湿ローターをヒーターで熱し、吸着した水分を熱交 換器内に放出します。

放出した水分は、熱交換器で冷やされて水滴になり、 タンクにたまります。

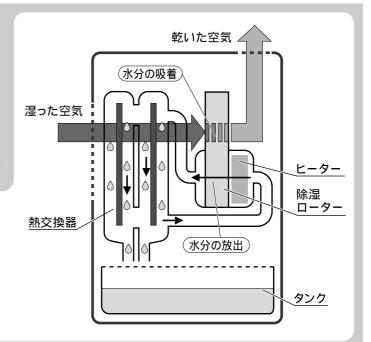

- 使いはじめは、除湿機内部の部品のニオイがすることがあります。
- 放出された湿気が臭うことがあります。洗えるフィルターで取りされないニオイ成分が本体内部の水分に吸着するためです。 故障ではありません。
- 室内に次のようなものがあると、そのニオイが除湿機内部の除湿ローターにつき、臭うことがあります。 ・タバコ・化粧品・整髪料・建材・新しい家具など


除湿するときのポイント

タンクの水を排水してから運転を始める タンクが満水になると運転を停止するため、 除湿できません。タンクの水を排水してから 運転してください。

運転中は、できるだけ窓や扉の開閉を少なくする

設置するときは

除湿機のまわりに スペースをあけて ください

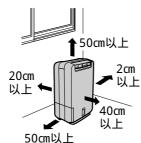


< 壁際に設置する場合 > スイングを停止し、ルーバーを垂直にしてお使いください。 壁に吹出風があたると、壁が汚れることがあります。

運転音が響くときは

マット等を敷いてお使いください。振動・騒音を抑えることができます。畳・じゅうたんのへこみ防止にもなります。

洗濯物を乾かすときは


- 脱水機で十分に脱水し、しわを伸ばして干す
- ●スイングルーバーで洗濯物に吹出風をあてる
- ●吹出風が通るように洗濯物の間隔をあける

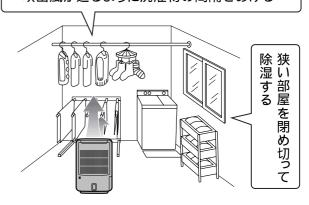



冬期は、暖房機を併用して室温を約16 以上にすると、乾きやすくなります。

- •乾燥時間は、洗濯物や室温の条件により異なります。 低温時は、常温時の1.5倍程度の乾燥時間がかかり ます。(低温時・・・約10、常温時・・・約20以上)
- ●風は、本体の後側(電源プラグ側)に強く吹出します。

各部のなまえとはたらき

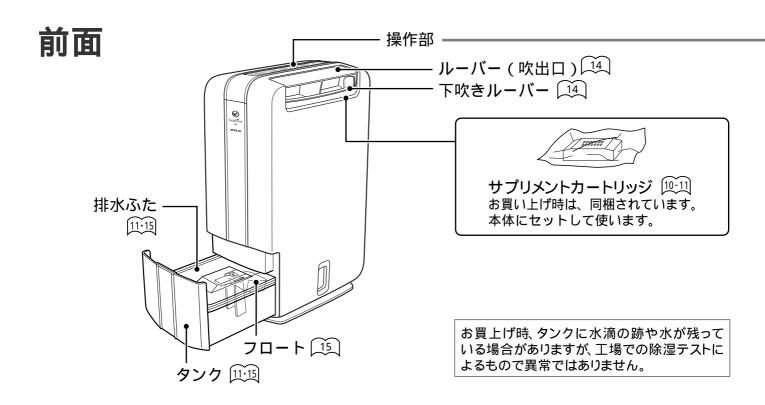

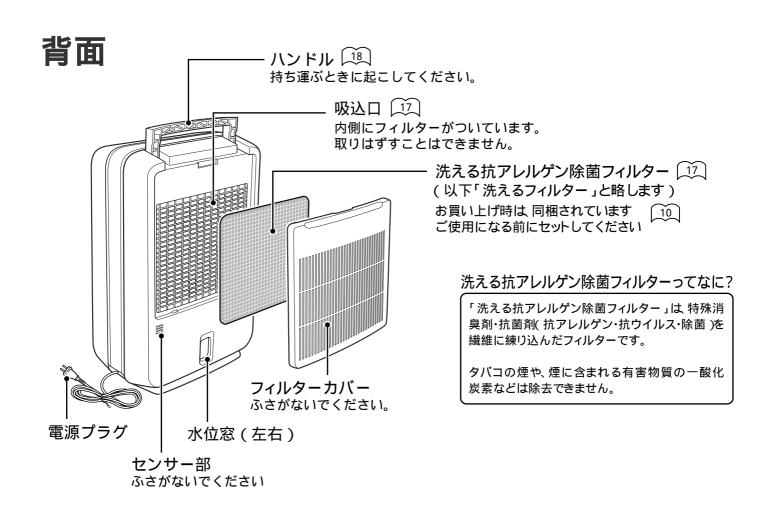


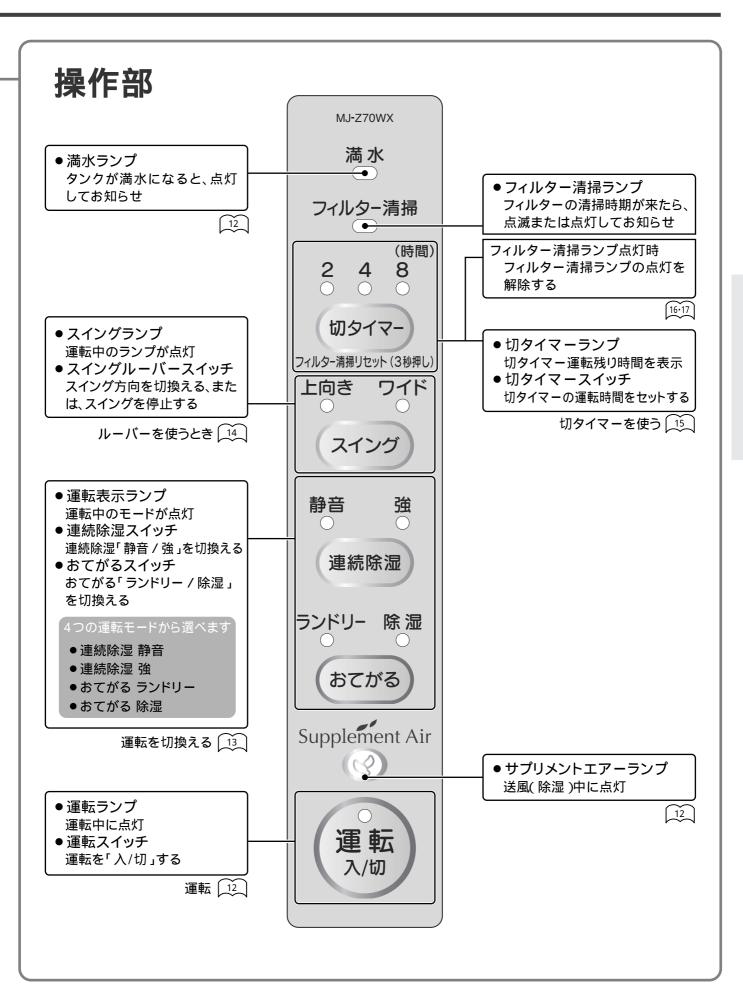


洗えるフィルターを本体に セットする

お買上げ時は、洗えるフィルターが本体と同梱されていますので、本体にセットしてからご使用ください。

- 1 洗えるフィルターを ポリエチレン袋から取出す
- フィルターカバーをはずす

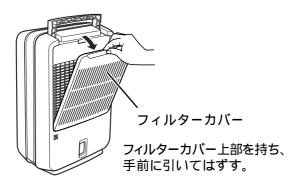


3 洗えるフィルターを フィルターカバーにセットする

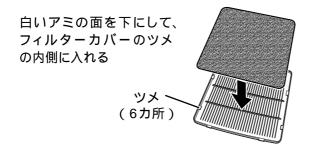

▲ フィルターカバーを本体にセットする

フィルターカバー下側のツメを本体にかける。 フィルターカバー上側を押し込む。

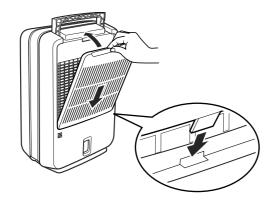

サプリメントカートリッジを

サプリメントカートリッジをセットすることで、除湿 運転をしながら抗酸化成分を送りだします。 (サプリメントエアー)


サプリメントカートリッジを 開封する



2 サプリメントカートリッジを 本体に取付ける


> ルーバーを起こし、カートリッジをルーバーの 下のくぼみに入れる



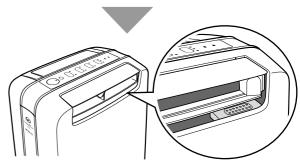

本体のくぼみに合わせ、 セットする


ルーバーを手で動かし、サプリメントカートリッジ に当たらないことを確認する

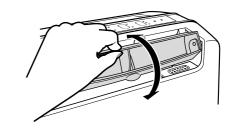

セットする

サプリメントカ*ー*トリッジを はずすときは

ルーバーを起こし、サプリメントカートリッジの 右側を指で押して取出す

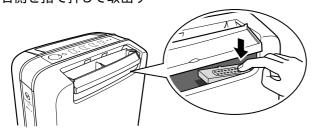

サプリメントエアーってなに?

天然ハーブの「抗酸化」に注目し、中でも優れた抗酸化力を持つ、ローズマリーのハーブ精油を吹出口のカートリッジにセットしました。

微香性のため、ほとんどニオイはしません。

洗濯物の黄ばみは、太陽の紫外線や、衣類乾燥機の熱による、 繊維の奥に残った無色透明の皮脂の酸化が原因です。

お部屋干しで除湿機を使えば、紫外線や熱による酸化を防ぎ、さらにローズマリーの酸化抑制の2つの効果で、黄ばみを抑えます。



- ∅ カートリッジを分解したり、カートリッジ内の袋を破いたりしないでください。
- ※上記の取扱いと使用方法を守ってください。
- 参寿命を過ぎたサプリメントカートリッジをつけたままでも運転可能ですが、抗酸化成分は放出されません。
- ≫サプリメントカートリッジを短期間(1~2カ月程度)使用し、保管する場合は、カートリッジが入っていた袋を保管用としてご利用ください。

(交換時期)


サプリメントカートリッジの交換時期は、開封後約6ヵ月です。ただし、袋に入れて保管している期間は除きます。 6ヵ月以降は、別売品をお買い求めください。 19

⚠注意


サプリメントカートリッジを幼児の手の届くところに置かない (分解したり、カートリッジ内の袋を破いたりしない) 誤飲や思わぬ事故の原因になります。

タンクを確実に入れる


タンクを引き出し、排水ふたが確実にはまっていることを確認して、押し込む

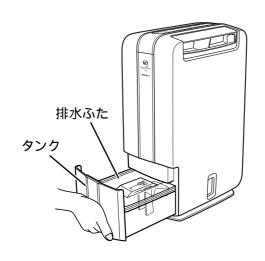

排水ふたのふちを 押して、しっかりはめる

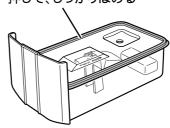


電源プラグをコンセントに 差込む

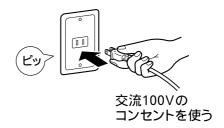

ルーバーが開いている場合は、自動で閉じます

運転する

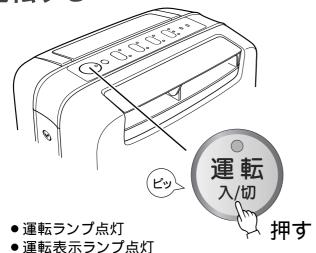

● ルーバーが自動で開く

除湿を始めます。お好みの運転を選んでください。 13

この除湿機は、運転モード(静音・強・ランドリー・除湿)を記憶しています。

電源プラグを抜いたり、運転「切」にしても、前回と同じ運転モードで運転を始めます。(スイングの設定は記憶しません)

運転を終了する



- 運転ランプ消灯
- 運転表示ランプ消灯

運転終了後、約2分間ファンが回ります。


本体内の温度の上昇を防ぐため、運転スイッチを切ったあと約2分間は、送風ファンが回ります。 送風ファンが止まってから、電源プラグを抜いて ください。

- ●送風ファン停止後に、ルーバーが自動で閉じる
- ◎運転可能な室温は1~40です。

ただし、室温が約35 を超えると風量が変化する場合があります。本体内部の温度が上がり、保護装置が働くためです。本体内部の温度を下げるために、ルーバーを「上向き」にしてお使いください。

- •40 以上になると、送風運転になります。除湿はしません。
- •1 未満になると、除湿した水が凍りついて除湿できなくなるため、送風運転になります。除湿はしません。

タンクが満水になると、 満水ランプが点灯します



タンクが満水になると、自動的に運転を停止し、 ランプの点灯と音でお知らせします。 タンクの水を捨ててください。 (15)

- ●満水ランプ点灯(「ピーピーピー」と音がします)
- ●送風停止(ルーバー停止)
- 運転表示ランプ消灯
- ・排水後、タンクを戻すと満水ランプが消灯し、 運転を再開します。
- ・満水ランプ点灯中は、運転「入/切」以外の 操作はできません。


サプリメントエアーランプについて



送風(除湿)中は、サプリメントエアーランプが点灯します。(任意に「入/切」することはできません)


運転を切換える

連続して除湿したいとき

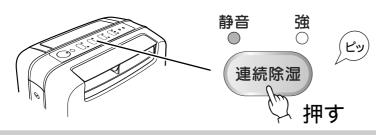

- ●押すごとに「静音」「強」が切換わる
- 選んだ運転のランプが点灯
- **静音** 現在湿度に関係なく、風量「弱」で 除湿を続けます。
 - お 次の場合は風量が増えます。 ・室温が約36 以上のとき せ ・湿度が約35%以下のとき
- 強 現在湿度に関係なく、風量「強」で 除湿を続けます。

手軽に使いたいとき

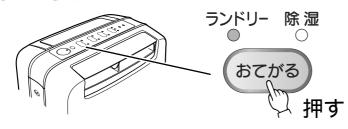

- ●押すごとに「ランドリー」「除湿」が切換わる
- 選んだ運転のランプが点灯

室内の温度・湿度をみはりながら自動的に運転しますので、運転内容を細かく設定する手間がかかりません。 より効果的に運転するために、下記の「使用のめやす」の範囲でお使いください。

● おてがるランドリー

お部屋の湿度をみはりながら風量を制御し、洗濯物が乾いた頃、自動的に停止します。

(洗濯物の量によって、設定を変えるわずらわし さがありません)

タンクの水を排水してから運転してください。 最長で約12時間の運転を行ないます。

- ◎「切タイマー運転」と併用しないでください。 乾く前に停止することがあります。
- 参室温が約5 以下の場合、1時間程度で停止します。 温度が低いと洗濯物から水分が蒸発しにくくなり、 湿度がかわらないためです。暖房機を併用し、室温 を約16 以上にしてください。
- ※次の場合は乾きにくくなります。 室温が約15 以下のとき、洗濯物が多いとき、干した 洗濯物の間隔が狭いとき、厚手の衣類のとき、部屋 が広いとき (プ)

使用のめやす	適用原
使用のの 29	~ 4

お知


適用床面積	洗濯物の量		
~ 4畳	約2.5kgまで		

● おてがる除湿

ジメジメする不快感を取るよう、自動的に風量を切換えて断続運転します。

室温が高いときは、送風することで不快感を 低減します。


湿度状態によっては、送風・ルーバーが停止する場合があります。

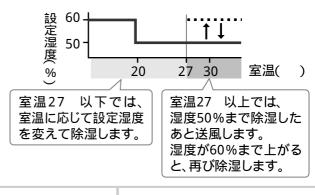

適用床面積使用のめやす ~ 5.5畳

ルーバーを使うとき

ルーバーをスイングさせることができます。用途に合わせてお使いください。

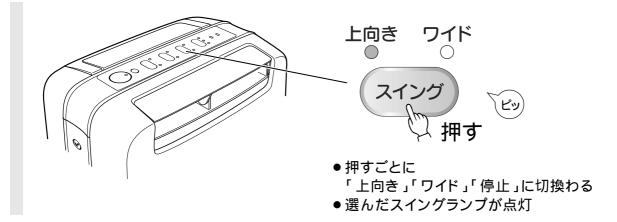

押すごとに

- スイング停止
 - ルーバーが垂直の 位置で停止
 - ●スイングランプ消灯

ルーバーをお好みの 角度で止めたいときに


ルーバーが停止してから手で 角度を調節してください。

- 上向きスイング
 - 上向き ○ 点灯

衣類などの乾燥に

スイングスピードを自動的に 切換えて、洗濯物にまんべん なく風があたるようにスイン グします。

一定の速度でスイングすると、上 方向に比べて背面に送風する時間が短くなるため、右図の30 の 間はゆっくりスイングします。



●ワイドスイング

ワイド

○ 点灯

部屋全体を 除湿するときに

広い範囲に風を送るように スイングします。

- │ ⑩ 位置合わせのために、ルーバーが最長で8秒程度止まることがあり │ ますが、その後動き出します。
- 高 よりか、ていな割ら出しより。せ ◎ルーバーに手や物が触れてスイングする角度が変わった場合は、スイングスイッチを押し直してください。
- 壁際に設置する場合はスイングを停止し、ルーバーを垂直にして お使いください。壁に吹出風があたると、壁が汚れることがあります。

ルーバーを「下吹き」で使うときは ふとん・カーペット・畳を除湿したい ときに、スニーカーの乾燥に ルーバーを起こす ルーバーを 起こしたところ ツマミを持って下吹きルーバーを立てる ルーバーをたおす 面を合わせる

切タイマーを使う(排水する

運転時間を「2時間」「4時間」「8時間」から選べます。 選んだ時間を運転したあと、自動的に停止します。 運転「入」のときにセットしてください。

セットする

タンクの水を排水する


タンクが満水になると運転を停止するため、除湿でき ません。タンクの水を排水してから運転してください。

運転「入」にする

お好みの「運転モード」と「スイング方向」を 設定してください。



運転時間を設定する

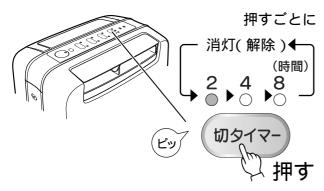

- 選んだ時間のランプが点灯 (切タイマー運転開始)
- ●時間が経過すると、切タイマーランプ (運転残り時間)が変化
- セットした時間が経過すると、運転を 停止し、ルーバーが自動で閉じる

解除する

運転を終了したいときは 運転スイッチを押す (運転「切」)



- ●切タイマーランプ消灯
- 運転ランプ消灯

押す

切タイマーを解除し、引続き運転したいときは

残り時間の表示が消えるまで くり返し押して、連続運転に戻す




● 切タイマー解除

おてがるランドリーと切タイマーを併用すると、洗 お知らせ 濯物が乾く前に運転を停止する場合があります。

タンクが満水(約2.4リットル)になると自動的に運転を 停止し、満水ランプの点灯でお知らせします。 $\begin{bmatrix} 12 \end{bmatrix}$ タンクの水を排水してください。


タンクを取出す

取っ手に手をかけ、 静かに取出す。






🤰 排水ふたをはずし、水を捨てる

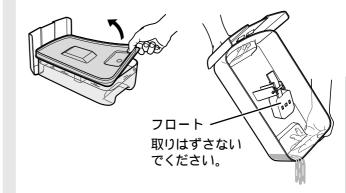

🖪 排水ふたを取付ける 排水ふたの向きを確認し、 ふちをしっかりはめる。



- 排水ふたが確実にはまっていないと、 タンクが取出せないことがあります。
- ◢ タンクをしっかり押し込む
 - タンクが正しく入っていないと、満水ランプ が点灯して運転できません。

タンクの中のフロートをはずしたり、分解したりしないでく ださい。はずすと満水を検知できなくなり、水もれの原因 になります。

フィルター清掃ランプ(お手入れ

洗えるフィルター・吸込口のお手入れ時期になると、ラン プの点滅・点灯でお知らせします。 運転スイッチを「切」 にし、お手入れしてください。

洗剤・熱交換器用洗浄剤・みがき粉・化学ぞうきん・ ガソリン・ベンジン・シンナーなどは使用しないでく ださい。タンクや本体を傷め、水もれの原因になります。

フィルター清掃ランプ点滅



「洗えるフィルター・吸込口」を、「2週間に1回」の お手入れの手順で掃除したあと、フィルター清掃ラ ンプをリセットしてください。 [_17_]

お手入れせずに使い続けると・・・

フィルター清掃ランプ点灯


フィルター清掃ランプが点滅 フィルター清掃 したまま、さらに約150時間運 転し続けると、アラームが鳴っ てランプが点灯し、運転を停止 します。

次の場合も、ランプが点灯して運転を停止します

- 洗えるフィルター・吸込口が目づまりしたとき
- 吹出口・フィルターカバーがカーテンやタオル などでふさがれたとき

「洗えるフィルター・吸込口」を、「2週間に1回」の お手入れの手順で掃除したあと、フィルター清掃ラ ンプをリセットしてください。 [17]

- 参フィルター清掃ランプ点灯中は、運転できません。
- 参フィルター清掃ランプが点滅・点灯しているときは、運転 スイッチを「入」にするたびにアラームが鳴ります。
- 参点滅・点灯までの時間は、使用環境により、変化します。

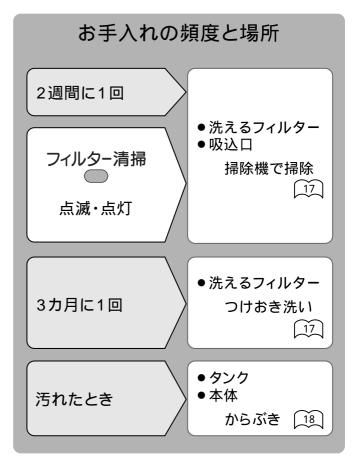

2週間に1回

洗えるフィルター・吸込口

はずしかた・取付けかた (10)

運転スイッチを「切」にし、送風ファンが回っていたら止まるまで(2~3分間)待ってから、電源プラグを抜く。

- **1**フィルターカバーをはずす
- **2**フィルターカバーから 洗えるフィルターをはずす
- 3洗えるフィルターを掃除する

掃除機のノズルで、 白いアミの面についた ホコリを吸い取る。



ブラシ付ノズルは使わないでください。 フィルター破損の原因になります。

< 汚れがひどいときは > 水でつけおき洗いをしてください。(右手順を参照)

4 吸込口を掃除する



汚れを掃除機で 吸い取る。

> ブラシ付ノズルは 使わないでください。 フィルター破損の 原因になります。

- **5**洗えるフィルターを フィルターカバーにセットする
- 6 フィルターカバーを本体にセットする

フィルター清掃ランプ をリセットする

電源プラグを コンセントに差込む 「ピッ」と音がするまで 「切タイマースイッチ」 を押す(約3秒間)



3 カ月に1回


洗えるフィルター(つけおき洗い)

はずしかた・取付けかた (10)

運転スイッチを「切」にし、送風ファンが回っていたら止まるまで(2~3分間)待ってから、電源プラグを抜く。


- **1** フィルターカバーをはずす
- **2**フィルターカバーから 洗えるフィルターをはずす
- 3 洗えるフィルターを掃除する

掃除機のノズルで、 白いアミの面についた ホコリを吸い取る。



ブラシ付ノズルは使わないでください。フィルター破損の原因になります。

4 洗えるフィルターをつけおき洗いする



水またはぬるま湯で、 30分程つけおき洗い をする。

洗剤・熱湯を使わないでください。また、ブラシ 等でこすったり、もみ洗いをしないでください。 フィルター破損の原因になります。

- ●表面に多少の黄ばみ・黒ずみが残っていても、 効果に影響はありません。
- つけおき洗いの限度は8回程度です。8回つけおき洗いをしたら、新しいフィルターと交換してください。
- 5洗えるフィルターをよく乾燥させる
- **6**洗えるフィルターを フィルターカバーにセットする
- 7 フィルターカバーを本体にセットする


お手入れ(つづき)

汚れたとき

タンク・本体

柔らかい布でからぶきする



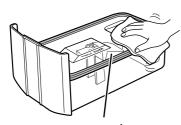

フロート 取りはずさないでください

- 空気中のチリを吸い込むことにより、排水ふた・ タンク内側が黒ずむことがあります。 汚れが落ち ないときは、水またはぬるま湯で洗い、乾いた布 でふいてください。
- お手入れが不十分な場合、タンクにカビ等が発生 することがあります。

移動するときは

▮ 排水する

排水せずに移動すると、タンクの水がこぼれて床や家財などをぬらしたり、故障の原因になります。

2 ルーバーを閉じる



参本体を横に寝かせて運ばないでください。

故障の原因になります。

◎電源コードを引きずらないでください。 電源コードを傷める原因になります。

お願い

消耗品の交換

洗えるフィルター・サプリメントカートリッジは消耗品です。 交換時期がきたら、交換してください。(サプリメントカートリッジは、使用しなくても除湿できます。お好みでご使用ください。)

洗えるフィルターの交換

寿命の目安は2年ですが、次の場合は交換してください。

- ◆洗えるフィルターが、たばこの煙などで 茶色くなったり、ホコリで黒ずんだとき
- つけおき洗いを8回したとき

洗えるフィルターの寿命は、使用環境・使用状況により異なります。

本体からフィルターカバーをはずし、 洗えるフィルターを交換する

はずしかた・取付けかた [10]

サプリメントカートリッジの交換

交換の目安は、開封後約6カ月です。

本体からサプリメントカートリッジを はずし、交換する

はずしかた・取付けかた 10~11

保管と廃棄

保管するとき

運転停止後、約1日おいて本体内部についた水が 落ちきってから、下記の作業をしてください。

1 電源コードをまとめる



- 2 排水する 🕮
- 3 洗えるフィルターを掃除する ①

掃除機のノズルで、白いアミの面に ついたホコリを吸い取る。

4 吸込口を掃除する ① 汚れを掃除機で吸い取る。

5 収納する

- ・本体を十分乾燥させてから、ほこりよけの 布などをかぶせる
- ・湿気が少なく直射日光の当たらない場所 に、立てたまま保管する

交換用 洗える抗アレルゲン除菌フィルター

形名 MJPR-7WXFT 形名コード 5C5 817 希望小売価格 1,575円(税抜価格 1,500円)

交換用 サプリメントカートリッジ

形名 MJ-100SPL (本部品はKD-100SPLと同等品です) 形名コード 5C5 820 希望小売価格 630円(税抜価格 600円)

希望小売価格は平成17年3月現在の価格です。 お近くの三菱電機製品取扱店でお買求めください。

廃棄するとき

地域のゴミ捨て区分にしたがって廃棄してください。

 洗えるフィルター 材質: PET

● サプリメントカートリッジ

材質:PP

分解せずに、プラスチックゴミとして処分してください

●本体

分解せずに、地域のゴミ捨て区分にしたがっ て処分してください。

故障かな?と思ったら

下記の状態については、右の処置方法にしたがってください。

狀 能

処 置 方 法 原 因

運転中に室温が上がる (温風が出る)

● 除湿機には冷房機能はありません。むしろ、運転中は熱を発生 しますので、室温が3~6 上がることがあります。 (「静音」や「おてがる除湿」で運転すると、他の運転モードより も室温上昇をおさえることができます)

タンクに水が溜まらない (除湿量が少ない)

- ●洗えるフィルターが目詰まりしていませんか。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。
- 吸込口・吹出口がふさがれていませんか。 ふさいでいるものを取除く。
- 温度・湿度が低くなっていませんか。 室内の温度・湿度が低くなるにつれて、除湿量は少なくなります。

運転しない (風が出ない・ルーバーが スイングしない)

運転が止まる

短時間で 停止する

○満水

- ●電源プラグがはずれていませんか。 電源プラグをコンセントに差込んでください。
- 吸込口・吹出口がふさがれていませんか。 ふさいでいるものを取除く。
- 5

13

11

「おてがる除湿」で運転していませんか。 除湿・送風・停止を自動的に切換えています。

●「おてがるランドリー」で運転していませんか。

- 室温・湿度などの条件により、短時間で終了する場合があります。 $\begin{bmatrix} 13 \end{bmatrix}$
- タンクが満水ではありませんか。 タンクの水を捨てて、タンクをセットし直してください。
- タンクが正しく入っていますか。 タンクをセットし直してください。

12.15 11

運転「切」にしたのに、 運転が止まらない

● 運転スイッチを切っても、本体内の温度の上昇を防ぐため、送風 ファンが約2分間回ります。送風ファンが止まってから、電源プラ グを抜いてください。

裏表紙

12

なかなか湿度が下がらない

- ●お部屋が広すぎませんか。 除湿可能床面積(適用床面積)の範囲でお使いください。
- 窓や出入口の開閉が多くありませんか。 なるべく部屋を閉め切った状態でご使用ください。
- 石油ストーブなど、水蒸気が出るものを使用していませんか。

ルーバーが設定どおりに動かない

●スイングルーバースイッチを押し直してください。

14

水がもれる

- ●本体をかたむけたり、倒していませんか。
- タンクの水を排水せずに、本体を移動しませんでしたか。
- タンクのフロートが、はずれていませんか。

タンク内に、液体または白い 蒸発跡がある

■工場での除湿テストによる残り水、または水の蒸発跡です。 異常ではありません。

排水ふたやタンク内に、 こげたような黒い跡がある

● 空気中のチリによる汚れです。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。

18

電源プラグやコンセントが 異常に発熱する

● 使用を中止し、お買上げの販売店にご連絡ください。

状 態

原因・処置方法

運転音が うるさい・ひびく

運転音が変化する

風切音の大きさが変化する

「ジリジリ」「ブーン」という音がする

音がする

●設置が悪く、本体が傾いたり、ガタガタしていませんか。水平で丈夫な場所でご使用ください。

6.7

●洗えるフィルターが目詰まりしていませんか。「お手入れ」にしたがって掃除してください。

17

● 板の間や狭い部屋で運転すると、ひびくことがあります。 マットなどを敷いてご使用ください。

7

● 約10秒間に1回、モーターの回転状態を確認しているためです。 故障ではありません。

ルーバーの角度により、音の大きさが変化します。

14

● 除湿機内部のモーターの音です。異常ではありません。

吹出風が臭う

- ●使いはじめは、除湿機内部の部品の二オイがすることがあります。
- 洗えるフィルターで取りされないニオイ成分が臭う場合がありますが、故障ではありません。
- 除湿ローターからゼオライト特有のニオイがする場合がありますが、人体や動物に影響はありません。
- 室内に次のようなものがあると、そのニオイが除湿機内部の吸湿材につき、臭うことがあります。
 - ・タバコ・化粧品・整髪料・建材・新しい家具など

エラー表示

状 熊

原 因 ・ 処 置 方 法

フィルター清掃

点滅、または点灯

●洗えるフィルター・吸込口のお手入れ時期をお知らせしています。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。



室温が高い場合(約40 以上)、本体内部の温度上昇を防ぐために、洗えるフィルター・吸込口の目詰まりや、吹出口・吸込口の閉塞で点灯する場合があります。

「お手入れ」にしたがって掃除してください。 または、吸込口・吹出口をふさいでいるものを取除いてください。



2 4 8 タイマーランプ ○ ○ ○ 3個が点灯 ●電源プラグが確実にコンセントに差込まれていますか。電源プラグをコンセントに入れ直してください。

上向き ワイド

静音 強

左記の

ランプ6個が点滅

ランドリー 除湿

転倒検知スイッチが動作しています。本体をかたむけたり、倒したりしませんでしたか。

タンクから水がもれていないか確認し、水平な場所でご使用 ください。

全ランプ点灯

●電源プラグをコンセントに入れ直してください。<電源プラグを入れ直しても全ランプが点灯する場合は>故障です。電源プラグを抜き、お買上げの販売店にご連絡ください。

上記の処置をおこなっても状態が直らなかったり、異常表示が消えない場合は、コンセントから電源プラグを抜き、お買上げの販売店にご連絡ください。

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

洗えるフィルター・サプリメントカートリッジは消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この除湿機の補修用性能部品を製造打切り 後、8年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口」(右一覧表)にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(20~21ページ)にしたがってお調べください。

なお、不具合があるときは、運転スイッチを切り、 必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店に ご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させて いただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 理させていただきます。

修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 三菱除湿機
- 2. 形 名 MJ-Z70WX
- 3. お買上げ日 年 月 日
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。

上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力 会社などに業務委託する場合。

法令等の定める規定に基づく場合。

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

修理窓口 電話受付:365日24時間

北海道地区

札 幌 (011) 890-7520 札幌市厚別区大谷地東 2-1-18

川 **(0166) 26-5580**

北 見 (0157) 25-7045

旭

釧路 (0154) 24-1355 釧路市喜多町 2-25 带 広 (0155) 35-3111 帯広市西15条南 14-1

苫小牧 (0144) 55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18

小 樽 (0134) 33-3380

函 館 (0138) 49-0345 函館市西桔梗町 589-57

K05A

修理窓口 電話受付:365日24時間

東北地区

- 青 森 (017) 773-8381 青森市大字野木字野尻 37-184
- 弘 前 **(0172) 32-6535** 弘前市大字青山 4-20-3
- 八 戸 (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8
- 盛 岡 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11
- 水 沢 (0197) 25-4511 水沢市卸町 2-3
- 仙 台 **(022) 238-1773** 仙台市若林区大和町2-18-23
- 気仙沼 **(0226) 23-8485** 気仙沼市田中前 2-9-2
- 石 巻 **(0225) 95-9111** 石巻市門脇字四番谷地 16-268
- 古 川 **(0229) 24-3595** 古川市米袋字大窪 25-1

- 秋 田 (018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36
- 横 手 (0182) 32-1785 横手市卸町 3-2
- 大 館 (0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44
- 山 形 (023) 624-0018 山形市大野目 2-1-21
- 鶴 岡 (0235) 24-6161 鶴岡市上畑町 5-4
- 郡 山 (024) 959-6543
- 会 津 (0242) 27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7
- 原 町 (0244) 24-2842 原町市桜井町 1-173
- いわき (0246) 26-1822

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県

京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県

静岡県・長野県(飯田地区)・石川県

富山県・福井県・広島県・山口県・島根県

鳥取県・岡山県・香川県・徳島県・高知県

愛媛県

フロントセンター関西

大阪市北区大淀中 1-4-13

フリーダイヤル

通常電話番号(携帯電話対応)

(06) 6454-3901

FAX

(06) 6454-3900

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

山梨県・長野県 (飯田地区除く)・新潟県

フロントセンター東京 東京都世田谷区池尻 3-10-3

米不即世山古区心内の

フリーダイヤル

6000120-56-8634

通常電話番号 (携帯電話対応)

(03) 3424-1111

FAX

(03) 3424-1115

九州地区

福 岡 (092) 412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21

北九州 (093) 653-1231 北九州市八幡東区昭和 2-5-25

佐賀・

久留米 (0942) 45-2661 久留米市東合川新町 7-20

唐 津 (0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50

長 崎 (095) 834-1116 長崎市丸尾町 4-4

佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市木原町 155-1

- 熊 本 (096) 380-0211 熊本市石原 1-10-35
- 八 代 (0965) 33-5173
- 大 分 **(097) 558-8803** 大分市向原西 1-8-1
- 宮 崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田150-1
- 延 岡 (0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5

鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17

沖 縄 (098) 898-3333 宜野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間



全国どこからでも おかけいただけるフリーコ・ル

11 0120-139-365(無料)

ハつも サンキュー 365日

通常電話番号 (携帯電話対応) 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

形			名	MJ-Z70WX		
電			源	交流100V 50/60Hz		
除	湿 能	†	50Hz	60Hz		
		力	6.5 L/日	7.0 L/日		
消	費	電	カ	495W		
除湿可能 床面積の 目安	一戸建住	E宅(木造)	和室	~8畳(~13m²)		
	「 一百強化字(プレハブ) ※完			~12畳(~20m²)		
		宮(コンクリ クリート造り		~ 16畳(~ 26m²)		
排水タンク容量		約2.4Lで自動停止				
質			量	6.5kg		
外形寸法(高さ×幅×奥行)		485mm×190mm×324mm				

除湿可能床面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格(JEM 1411)に基づいた数値です。 除湿能力は室温20 、相対湿度60%を持続する室内で運転した数値です。1日(24時間)あたり の除湿量を示します。 待機電力は約1Wです。

愛情点検

長年ご使用の除湿機の点検を!

除湿機の補修用性能部品の保有期間は、 製造打切り後8年です。




ご使用の際に このようなことは ありませんか コゲくさい臭いがする。電源コード・ ブラグが異常に熱い。 ユニットから水がもれる。

漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。 その他の異常や故障がある。 ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理(有料)をご相談ください。

後日のために記録しておくと便利です。

お買上げ店名	電話			
お買上げ(据付)日	年	月	日	



〒369-1295 埼玉県大里郡花園町小前田1728-1